Der ONT muss, je nach Modell mit der „**WAN**“ oder „**LAN1**“ Buchse verbunden werden.

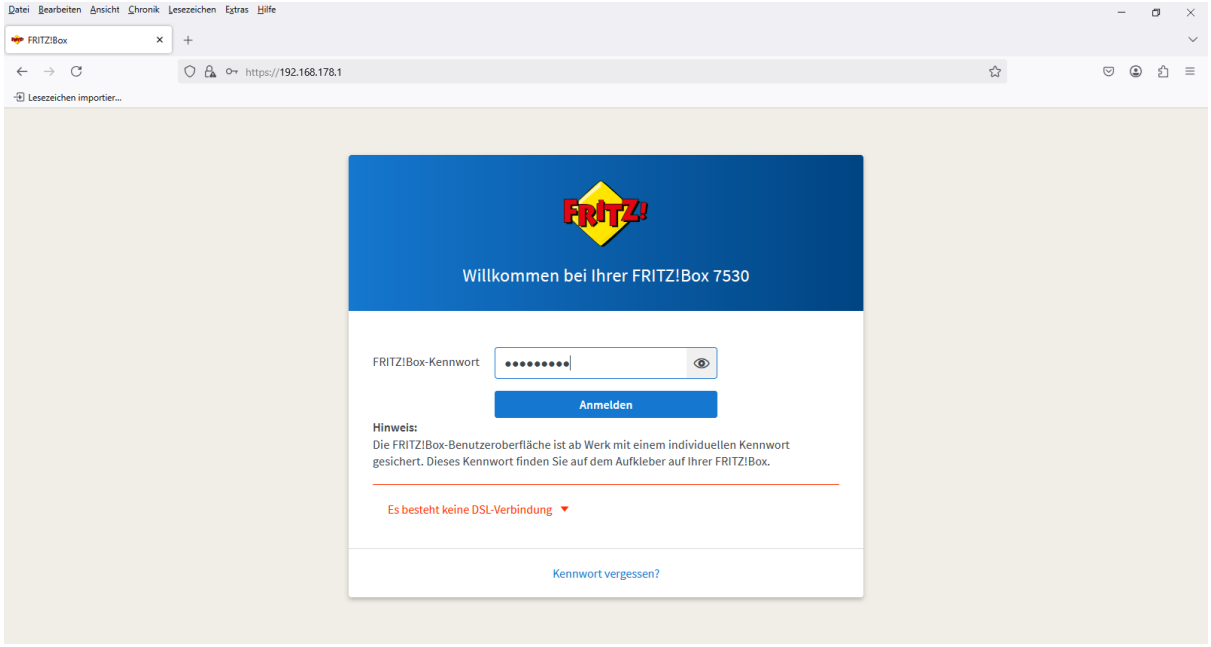

Rufen Sie im Webbrowser die IP-Adresse **192.168.178.1** oder den Hostnamen „**fritz.box**“ auf.

Danach melden Sie sich mittels Kennworts, welches unterhalb auf der Fritzbox aufgeklebt ist, an.

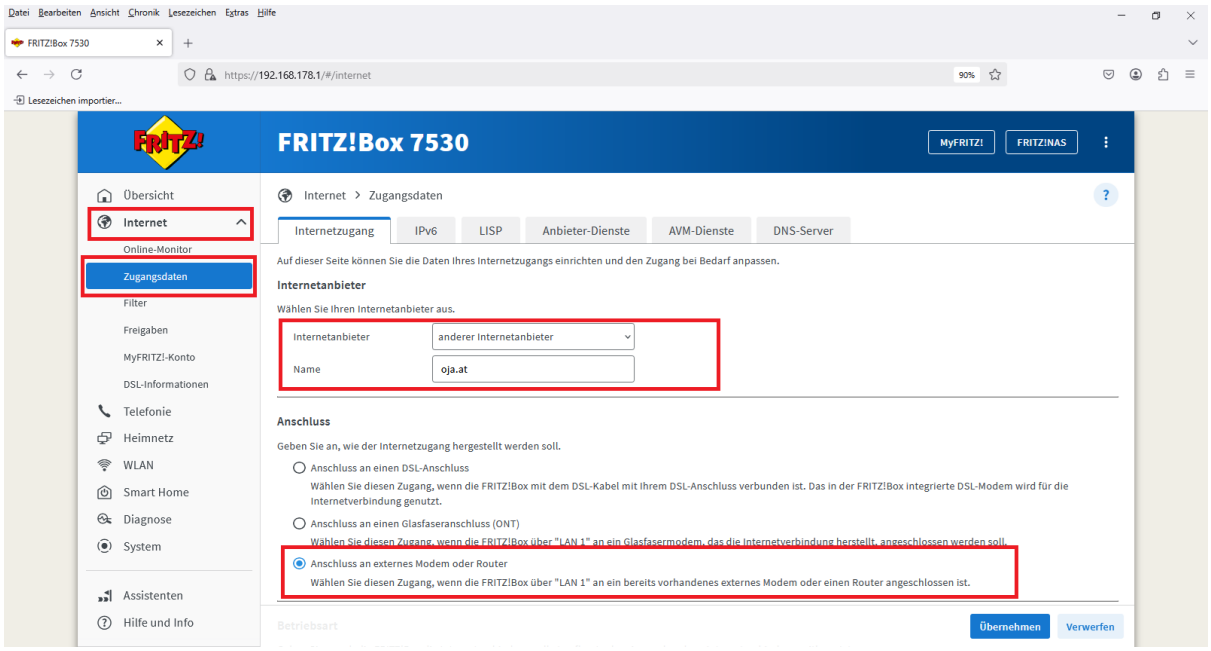

Im Menü (links) auf „**Internet**“ und anschließend auf „**Zugangsdaten**“ klicken.

Wählen Sie bei „**Internetanbieter**“ „**anderer Internetanbieter**“ aus und aktivieren Sie die Einstellung „**Anschluss an externes Modem oder Router**“.

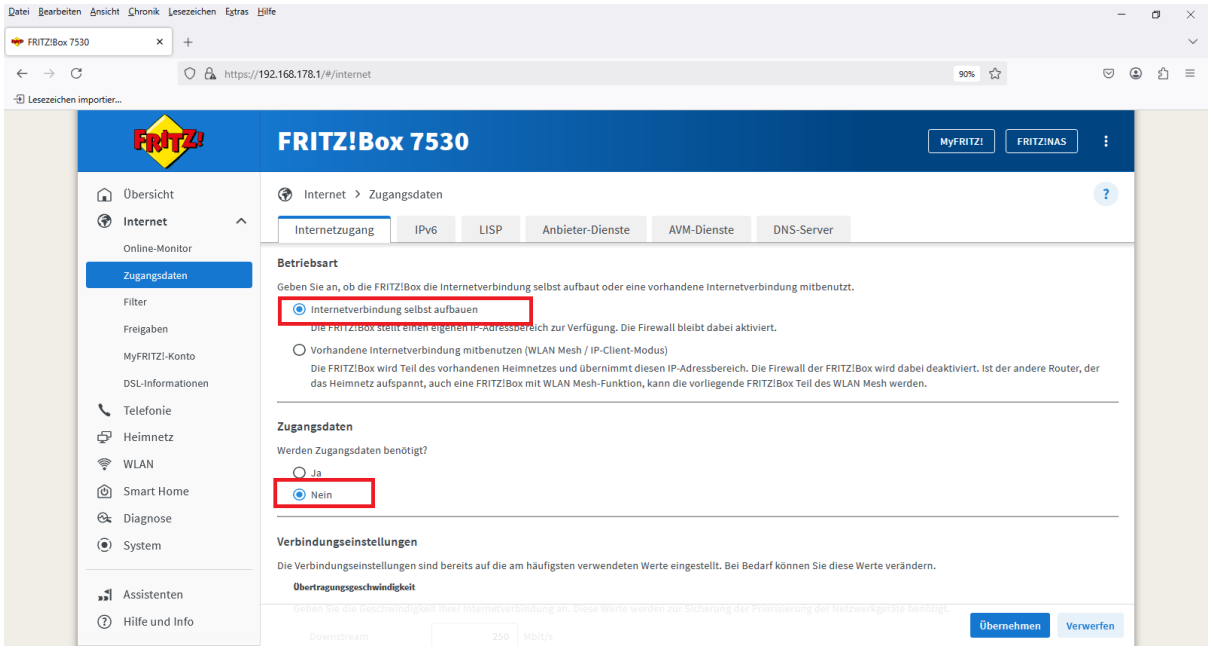

Die Betriebsart „**Internetverbindung selbst aufbauen**“ muss aktiv und bei Zugangsdaten die Option „**Nein**“ ausgewählt sein.

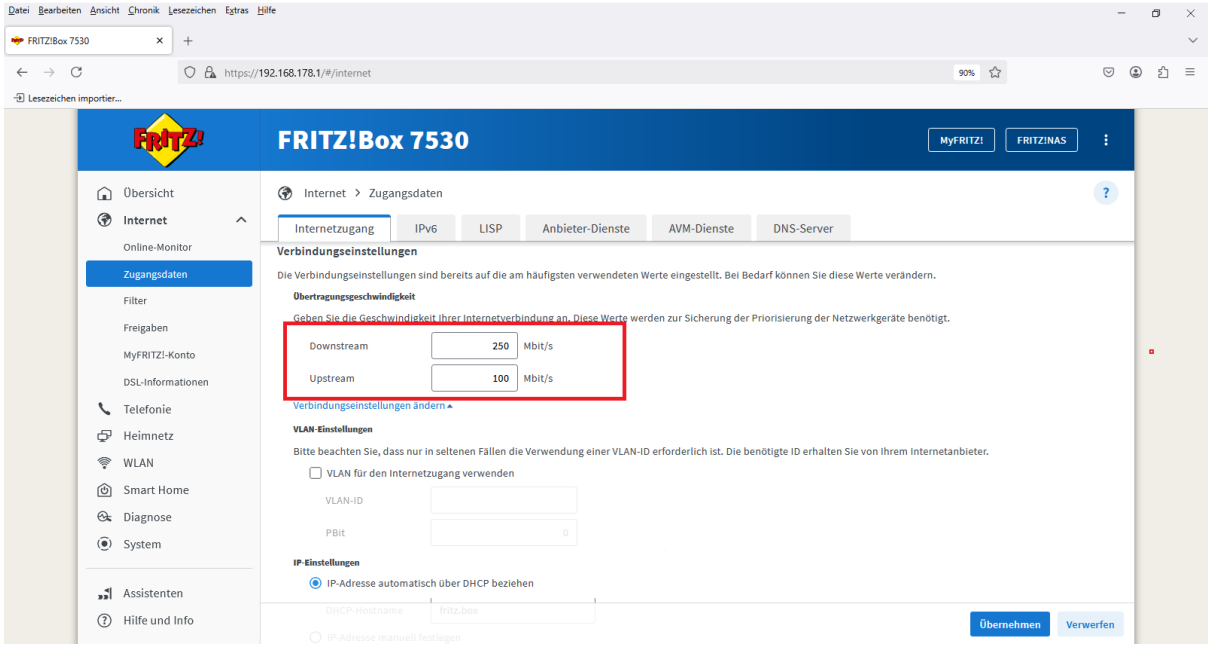

Auf „**Verbindungseinstellungen ändern**“ klicken und die Bandbreite Ihres Produktes eintragen.

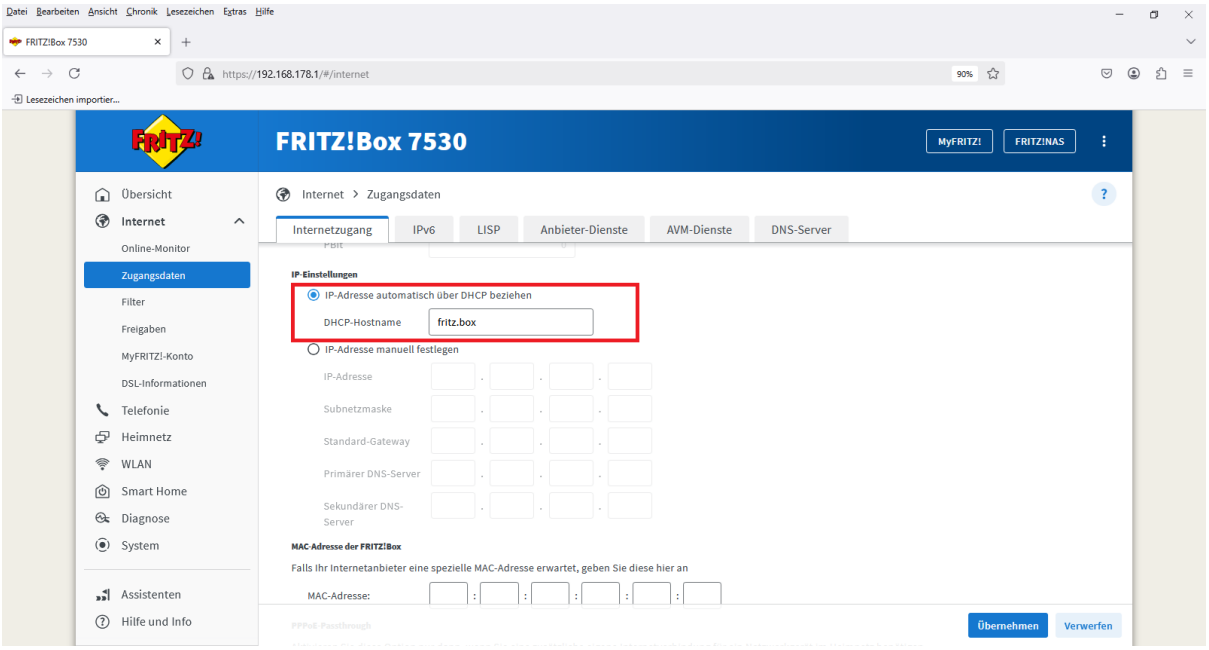

Die Einstellung „**IP-Adresse über DHCP automatisch beziehen**“ auswählen.

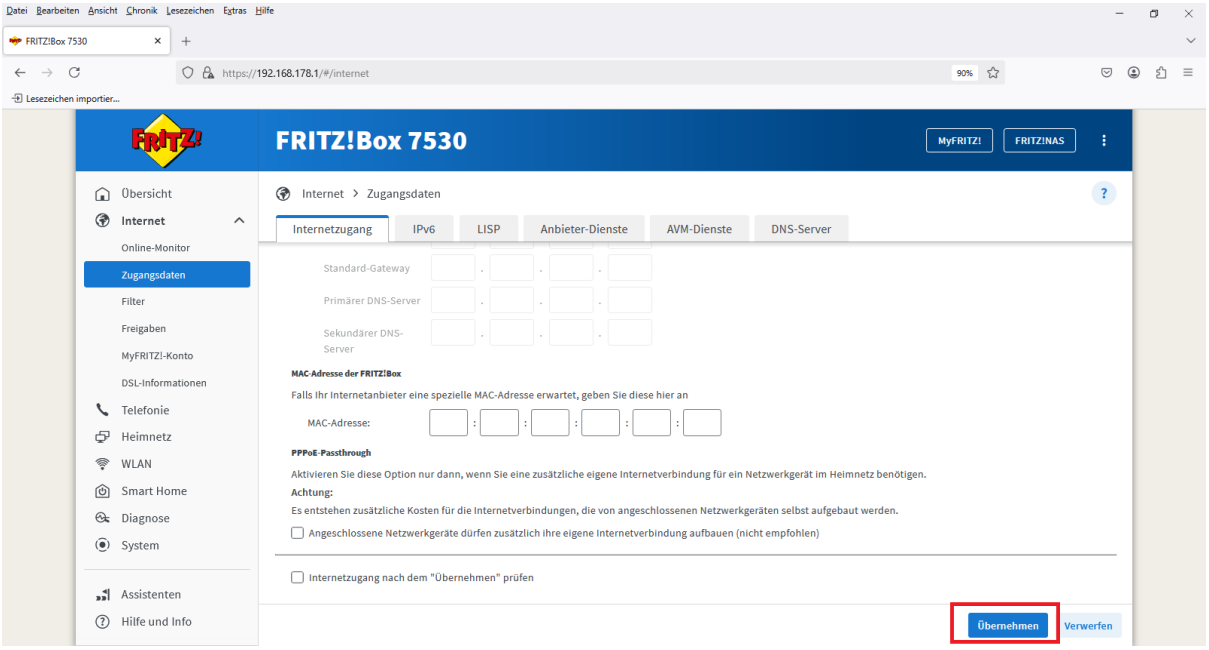

Abschließend auf „**übernehmen**“ klicken. Fertig!